


新製品

# ワンタッチ取付プレート

(脚立用転倒防止装置セーフティーライダー オプション)

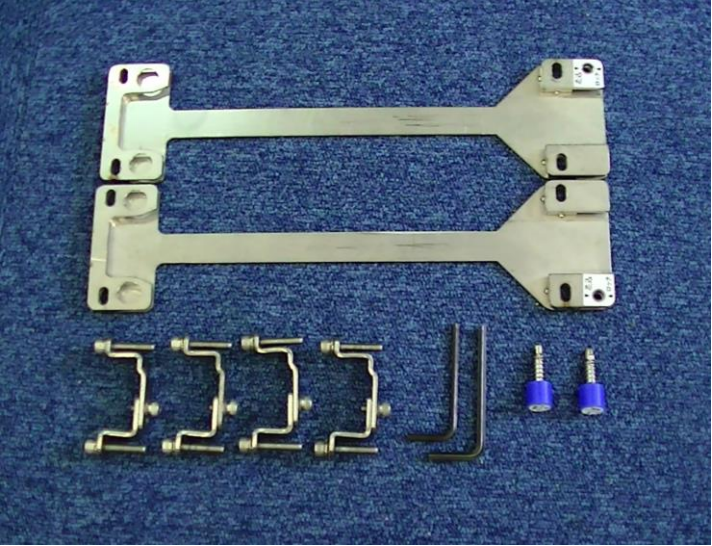

- ワンタッチ取付プレート 左右各1枚
- 取付金具 4セット
- ロックピン 2個
- 六角棒レンチ 5mm × 1

**重量比較**  
 セーフティーライダー(取付金具含む) 約3kg  
 ワンタッチ取付プレート(取付金具含む) 約1kg

付属の取付金具で脚立に取付けておけば、必要に応じてセーフティーライダーを**ワンタッチ**で脱着できます。


従来のセーフティーライダーは取付に多少の時間がかかってしまう為、一般的には使う度に取り外しをせず、装着したままでのご使用になっております。その為に持ち運びの際に少し重くなってしまうというご意見を頂き、使用時にセーフティーライダーをワンタッチで取付・取外し可能にしたのがワンタッチ取付プレートです。

## ワンタッチ取付プレート取付方法

1. 付属の取付金具を使って脚立の足先から700mmの高さ(図1参照)にワンタッチ取付プレート上部(図2参照)を合わせて取付けて下さい。

### 取付金具

- ①付属の取付金具に付いている②キャップボルトM5を少し緩め、取付組図のように脚立の内側から挟み込み仮締めをします。
- ワンタッチ取付プレートの位置(700mm)を合わせて、③キャップボルトM6を左右均等に締め込みます。
- 最後に、②キャップボルトM5を本締めします。以上で取付完了です。他3箇所も同様に取付けて下さい。

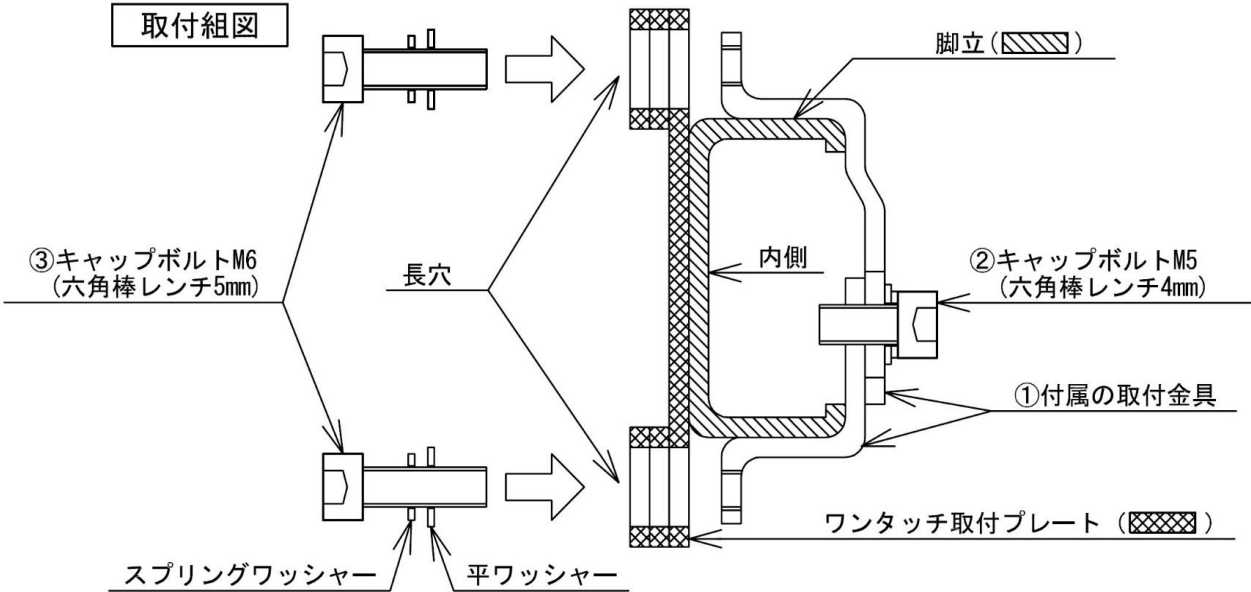

### ①セフティーライダー 取付方法

セフティーライダーをワンタッチプレートに図1の様に差し込んで下さい。

差し込んだままの状態でもロックピンの▲を差込▼の位置に合わせて差し込んで回転させ、ロック▲の位置に合わせて、スプリングによって3mm程度バックしてロック状態になり、ロック完了です。

ロック確認の為、プッシュせず左右に廻らないか確認して下さい。

### ②セフティーライダー 取外し方法

セフティーライダー本体を持ち、ロックピンをプッシュしながら左右どちらかに回転させて差込位置に合わせてロックピンを抜き取って下さい。

セフティーライダー本体を下方向に抜き取って下さい。

ロックピンはワンタッチ取付プレートにロックの状態を取付けておくか、収納袋の内ポケットに入れて保管して下さい。

図1


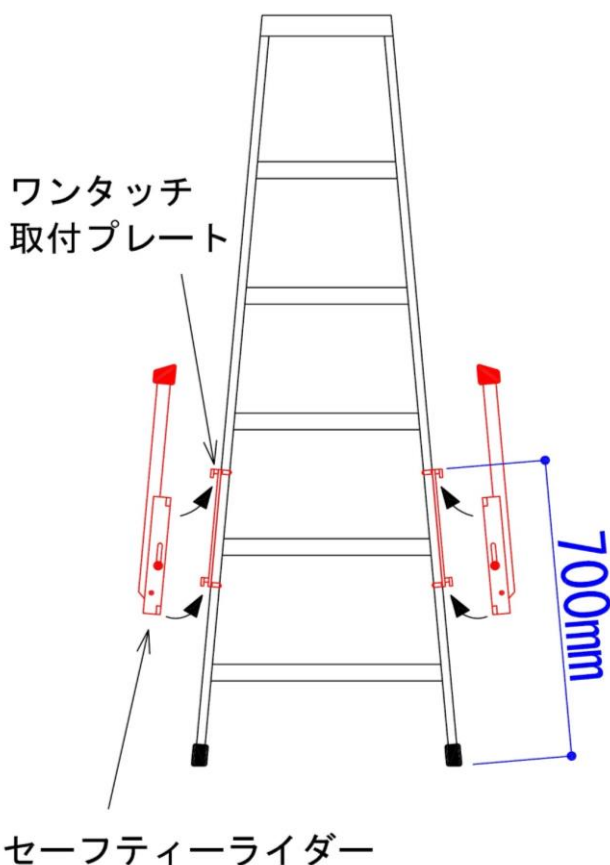


図2



抜き位置

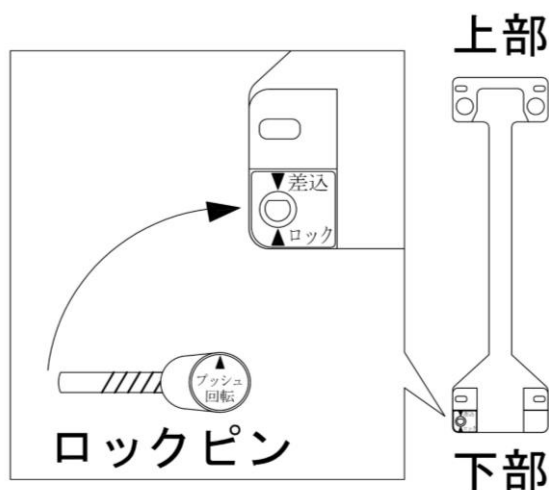

ロック位置



※価格 オープン価格

株式会社 ジー・システム

〒566-0046 大阪府摂津市別府2丁目19-3

Tel: 06-6878-8130 FAX: 06-6878-8120

HP: <http://www.g-system-e.co.jp>

E-mail: [info@g-system-e.co.jp](mailto:info@g-system-e.co.jp)